Pioneer

CD PLAYER

DEH-2280UB



Manual do proprietário

Português (B)

<YRB5126-A/F> <1>

2009/05/25 13:45:20



CERTIFICADO DE GARANTIA APARELHO: DEH-2280UB

NOME DO COMPRADOR:
TELEFONE:
CEP:
CIDADE:
ESTADO:
ENDEREÇO:
DATA DA COMPRA :
NOTA FISCAL:
VENDIDO POR :
Nº DE SÉRIE :
Atenção

Este Certificado de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO **SOMENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO**

A PIONEER DO BRASIL LTDA. Garante que o aparelho desempenhará suas funções em conformidade com o seu manual de instruções, assegurando ao adquirente deste aparelho, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, incluso o período estabelecido por lei, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste Certificado de Garantia devidamente preenchido, observando o que segue:

1 A garantia supracitada é a única garantia, quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e não taxativa), lucros cessantes, interrupção de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de usar este aparelho:

- 2 A **PIONEER** declara a garantia nula e sem efeito se for constatada por ela, ou pela assistência técnica autorizada que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, ligações a tensão de rede errada, acidentes (quedas, batidas, etc.) má utilização, instalação inadequada, ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas;
- 3 O Certificado de Garantia só terá validade quando apresentado juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do aparelho;
- 4 Também será anulada a garantia quando este Certificado de Garantia apresentar qualquer sinal de adulteração ou rasura;
- 5 Os consertos e manutenção do aparelho em garantia, serão de competência exclusiva das assistências autorizadas e da PIONEER;

- 6 Os danos ou defeitos causados por agentes externos, por danos causados por uso de CDs/DVDs de má qualidade, ação de produtos de limpeza, excesso de pó, infiltração de líquidos, produtos químicos automotivos, tentativa de furto ou roubo e demais peças que se desgastam naturalmente com o uso (ex: baterias, acessórios, botões, painéis, cintas), ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante:
- 7 As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário. O proprietário que desejar atendimento domiciliar deverá consultar antecipadamente a Rede de Assistência Técnica Autorizada sobre a disponibilidade deste serviço e a taxa de visita cobrada:
- 8 Produtos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia

Antes de utilizar este produto

Agradecemos por você ter adquirido este produto PIONEER.

Leia este manual antes de utilizar o produto para garantir seu uso adequado. É especialmente importante que você leia e observe as **ADVERTÊNCIAS** e os **AVISOS** neste manual. Guarde-o em local seguro e acessível para referência futura.

Sobre esta unidade

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

TABELA: Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90	Metrô, motocicleta, tráfego de cami-
	nhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadei-
	ra pneumática
120	Show de banda de rock em frente às cai-
	xas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia



 Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e superaquecimento desta unidade.

- Sempre deixe o volume baixo para poder ouvir os sons do tráfego.
- Evite a exposição à umidade.
- Se a bateria do carro estiver desconectada ou descarregada, a memória programada será apagada.

No caso de problemas

Se esta unidade não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a central de serviços autorizada da PIONEER mais próxima.

Visite o nosso website


Visite-nos no seguinte site:

http://www.pioneer.com.br/

 Oferecemos as últimas informações sobre a Pioneer Corporation em nosso site da Web.



Unidade principal

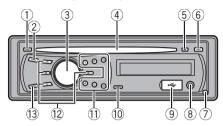


	Parte		Parte
1	DISP/\$\frac{1}{2}\range SCRL	8	Conector de entra- da AUX (conector estéreo de 3,5 mm)
2	SRC/OFF	9	Porta USB
3	MULTI-CONTROL (M.C.)	10	Q (Lista)
4	Slot de carrega- mento de disco	11)	1 a 6
(5)	▲ (Ejetar)	12	▲/▼/⋖/ ►
6	CLOCK/DISP OFF	13	BAND/ESC
7	Botão Desencaixar		

4 CUIDADO

Utilize um cabo USB opcional da Pioneer (CD-U50E) para conectar o áudio player/memória USB à porta USB. Uma vez que o áudio player/ memória USB é projetado para a frente na unidade, é perigoso conectá-lo diretamente. Não utilize produto não autorizado.

Controle remoto

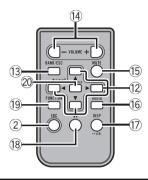


	Parte	Operação	
14)	VOLUME	Pressione para aumentar ou diminuir o volume.	
15)	MUTE	Pressione para emudecer. Pressione novamente para cancelar.	
16	AUDIO	Pressione para selecionar uma função de áudio.	
17)	DISP/SCRL	Pressione para selecionar diferen- tes displays. Pressione e segure para rolar pelas informações de texto.	
18)	II	Pressione para pausar ou retomar.	
19	FUNCTION	Pressione para selecionar as fun- ções. Pressione e segure para chamar da memória o menu de ajuste ini- cial quando as fontes estiverem desligadas.	
20	LIST/ ENTER	Pressione para visualizar a lista de títulos de disco, títulos de faixa, pastas ou arquivos depen- dendo da fonte. Enquanto opera o menu, pressio- ne para controlar as funções.	



Funcionamento desta unidade

Indicação no display

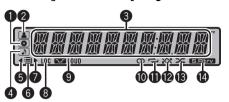

_		
	Indicador	Estado
0	(Disco)	O nome do disco (álbum) é visua- lizado. O refinamento da busca por álbum na função de busca do iPod está em uso.
2	(Artista)	O nome do artista do disco (faixa) é visualizado. O refinamento da busca por artis- ta na função de busca do iPod está em uso.
3	Seção principal do display	 Sintonizador: banda e freqüência CD incorporado, USB e iPod: tempo de reprodução decorrido e informações de texto
4	(Músi-ca)	O nome da faixa (música) é visua- lizado. Um arquivo de áudio, que pode ser reproduzido, foi selecionado durante a operação da lista. O refinamento da busca por mú- sica na função de busca do iPod está em uso.
6	•	Há uma camada superior da pasta ou do menu.
6	🔳 (Pasta)	A função da lista é operada.
•	•	Há uma camada inferior da pasta ou do menu. Pisca quando um álbum/música relacionado à música atualmente sendo reproduzida é selecionado no iPod.
8	LOC	A sintonia por busca local está ativada.
9	LOUD (Sonorida-	A sonoridade está ativada.

0	◯ (Esté- reo)	A freqüência selecionada está sendo transmitida em estéreo.
•	♣ (Repetição)	A repetição de faixa ou pasta está ativada.
0	(Reprodução aleatória)	A reprodução aleatória está ativada.
₿	≭ (Shuffle)	A função Shuffle ficará ativada enquanto a fonte iPod estiver sendo selecionada.
4	S.Rtrv (Recupera- ção de som)	A função Recuperação de som está ativada.

Operações básicas



- Ao remover ou colocar o painel frontal, manuseie-o com cuidado.
- Evite expor o painel frontal a impactos excessivos.
- Mantenha o painel frontal distante da luz direta do sol e não o exponha a temperaturas altas
- Para evitar que ocorram danos ao dispositivo ou interior do veículo, remova quaisquer cabos e dispositivos acoplados a esta unidade antes de retirar o painel frontal.


Remoção do painel frontal para proteger a unidade contra roubo

- 1 Pressione o botão Desencaixar para soltar o painel frontal.
- 2 Segure o painel frontal e remova-o.
- 3 Coloque o painel frontal na caixa protetora fornecida para mantê-lo em segurança.

Recolocação do painel frontal

1 Deslize o painel frontal para a esquerda até o seu encaixe.

O painel frontal e a unidade principal são unidos pelo lado esquerdo. Verifique se o painel frontal foi corretamente encaixado na unidade principal.

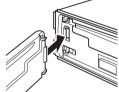

2 Pressione o lado direito do painel frontal até o seu total encaixe.

Se não conseguir encaixar corretamente o painel frontal na unidade principal, tente novamente. Porém, se encaixá-lo à força, ele poderá ser danificado.

Como ligar a unidade

1 Pressione **SRC/OFF** para ligar a unidade.

Como desligar a unidade

1 Pressione e segure **SRC/OFF** até desligar a unidade.

Seleção de uma fonte

Pressione SRC/OFF para alternar entre: TUNER (Sintonizador)—CD (CD player incorporado)—USB (USB)/IPOD (iPod)—AUX (AUX)

Ajuste do volume

1 Gire **M.C.** para ajustar o volume.

Motas

- Quando o fio condutor azul/branco desta unidade é conectado ao terminal de controle do relé da antena automática do veículo, a antena se estende quando a fonte da unidade é ligada. Para retrair a antena, desligue a fonte.
- Neste manual, iPod e iPhone serão referidos como iPod.

Utilização e cuidados do controle remoto

Utilização do controle remoto

 Aponte o controle remoto para a direção do painel frontal para operá-lo.
 Ao utilizar pela primeira vez, puxe o filme que se projeta da bandeja.

Substituição da bateria

- Deslize para fora a bandeja na parte posterior do controle remoto.
- 2 Insira a a bateria com os pólos de mais (+) e menos (-) corretamente alinhados.



Λ

ADVERTÊNCIA

- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Caso ela seja ingerida, consulte um médico imediatamente.
- As baterias (bateria ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz direta do sol, fogo ou situação semelhante.

Λ

CUIDADO

- Utilize uma bateria de lítio CR2025 (3 V).
- Remova a bateria se n\u00e3o for utilizar o controle remoto por um m\u00e9s ou mais.
- Se a bateria for substituída incorretamente, haverá perigo de explosão. Substitua-a apenas por uma do mesmo tipo ou equivalente.
- Não manuseie a bateria com ferramentas metálicas.
- Não armazene a bateria com objetos metálicos.
- Em caso de vazamento da bateria, limpe completamente o controle remoto e instale uma nova bateria.

Funcionamento desta unidade

 Ao descartar baterias usadas, certifique-se de estar em conformidade com as regulamentações governamentais ou com as normas das instituições públicas do meio ambiente que se aplicam ao seu país/região.



- Não deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou à luz direta do sol.
- Pode ser que o controle remoto n\u00e4o funcione corretamente se ficar exposto \u00e0 luz direta do sol
- Não deixe o controle remoto cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

As operações de menu são idênticas às dos ajustes de função/ajustes de áudio/ajustes iniciais/listas

Retorno à visualização anterior Retorna à lista/categoria anterior (a pasta/categoria que está um nível acima)

Pressione DISP/⇒/SCRL.

Retorno ao menu principal Retorna à camada superior de lista/categoria

Retorno à visualização normal Cancela o menu de ajuste inicial

Pressione BAND/ESC.

Retorno à visualização normal da lista/categoria

Pressione BAND/ESC.

Sintonizador



Importante

Se você estiver utilizando esta unidade na América do Norte, Central ou do Sul, reajuste o passo de sintonia AM (consulte **AM STEP** (*Passo de sintonia AM*) na página 17).

Operações básicas

Seleção de uma banda

1 Pressione **BAND/ESC** até visualizar a banda deseiada (**F1**, **F2**, **F3** para FM ou **AM**).

Sintonia manual (passo a passo)

Pressione ◀ ou ►

Busca

□ Pressione e segure ◀ ou ▶ e, depois, solte.
 Você pode cancelar a sintonia por busca ao pressionar ◀ ou ▶ rapidamente.

Enquanto você pressiona e segura ◀ ou ▶, poderá pular as emissoras. A sintonia por busca começará assim que ◀ ou ▶ for liberado.

Armazenamento e chamada das emissoras da memória

Você pode facilmente armazenar até seis emissoras programadas para cada banda.

 Ao encontrar uma emissora que deseja armazenar na memória, pressione e segure um dos botões de sintonia de emissora programada (1 a 6), até o número programado parar de piscar.

A freqüência da emissora de rádio armazenada pode ser chamada da memória ao pressionar o botão de sintonia de emissora programada.

 Você também pode chamar da memória as emissoras de rádio armazenadas ao pressionar ▲ ou ▼ durante o display de freqüência.

Configurações de funções

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.
- 3 Gire M.C. para selecionar a função.

Após selecionar, execute os seguintes procedimentos para definir a função.

10

BSM (Memória das melhores emissoras)

A BSM (Memória das melhores emissoras) armazena automaticamente as seis emissoras mais fortes na ordem de intensidade do sinal.

Pressione **M.C.** para ativar BSM.

Para cancelar, pressione **M.C.** novamente.

LOCAL (Sintonia por busca local)

A sintonia por busca local permite que você sintonize apenas as emissoras de rádio com sinais suficientemente fortes para uma boa recepção.

- 1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
- Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 FM: OFF—LEVEL 1—LEVEL 2—LEVEL 3—LEVEL

AM: OFF-LEVEL 1-LEVEL 2

Um número de ajuste maior corresponde a um nível mais alto. O ajuste de nível mais alto permite a recepção apenas das emissoras mais fortes, enquanto os ajustes inferiores permitem que você receba progressivamente as emissoras mais fra-

3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.



A operação será concluída mesmo se o menu for cancelado antes de ser confirmado.

CD/CD-R/CD-RW e dispositivos de armazenamento USB Operações básicas

Reprodução de um CD/CD-R/CD-RW

- Insira o disco, com a etiqueta voltada para cima, no slot de carregamento.
- Se um disco já tiver sido inserido, pressione SRC/ OFF para selecionar o CD player incorporado.

Ejecão de um CD/CD-R/CD-RW

Pressione ▲.

Reprodução de músicas em um dispositivo de armazenamento USB

 Abra a tampa do conector USB e conecte o dispositivo de armazenamento USB usando um cabo USB. Parada da reprodução de um dispositivo de armazenamento USB

1 Você pode desconectar o dispositivo de armazenamento USB a qualquer momento.

Seleção de uma pasta

Pressione ▲ ou ▼.

Seleção de uma faixa

Pressione ◀ ou ►.

Avanço rápido ou retrocesso

Pressione e segure ◀ ou ►.

Retorno à pasta raiz

Pressione e segure BAND/ESC.

Alternância entre áudio compactado e CD-DA

1 Pressione BAND/ESC.

Motas

- Ao reproduzir um áudio compactado, o som não é transmitido durante as operações de avanco rápido ou retrocesso.
- Os áudio players portáteis USB que podem ser recarregados via USB serão recarregados quando forem conectados e a chave de ignição estiver na posição ACC ou ON.
- Desconecte o dispositivo de armazenamento USB da unidade quando ele n\u00e3o estiver em uso.
- Se a função plug and play estiver ativada e houver um dispositivo de armazenamento USB, dependendo do tipo do dispositivo, pode ser que a fonte alterne automaticamente para USB quando você ligar o motor. Altere os ajustes da função plug and play conforme necessário. Consulte USB (Plug and play) na página 17.

Funcionamento desta unidade

Visualização de informações de texto

Seleção de informações de texto desejadas

☐ Pressione DISP/⇒/SCRL.

Discos com CD TEXT: Tempo de reprodução— Título do disco—Nome do artista do disco—Título da faixa—Nome do artista da faixa

WMA/MP3/AAC: Tempo de reprodução—Nome da pasta—Nome do arquivo—Título da faixa—
Nome do artista—Título do álbum—Comentário
—Taxa de bits—Números da pasta e da faixa

WAV: Tempo de reprodução—Nome da pasta— Nome do arquivo—Freqüência de amostragem— Números da pasta e da faixa

Rolagem das informações de texto para a esquerda

☐ Pressione e segure DISP/\$\(\sigma\)/SCRL.



- Pode ser que um texto incompatível armazenado com arquivos de áudio não seja visualizado ou seja visualizado incorretamente.
- Dependendo da versão do iTunes utilizada para gravar arquivos MP3 em um disco, pode ser que as informações de comentários não sejam visualizadas corretamente.
- Ao reproduzir arquivos WMA gravados como VBR (Taxa de bit variável), o valor da taxa de bit médio é visualizado.
- Ao reproduzir arquivos MP3 gravados por VBR (Taxa de bit variável), VBR será visualizado e não o valor da taxa de bit.

Seleção e reprodução de arquivos/faixas da lista de nomes

- 1 Pressione ♀ para alternar para o modo de lista de nomes de arquivo/faixa.
- 2 Utilize M.C. para selecionar o nome do arquivo desejado (ou nome da pasta).

Alteração do nome do arquivo ou da pasta

1 Gire M.C.

Reprodução

 Quando um arquivo ou uma faixa estiver selecionado, pressione M.C. Visualização de uma lista de arquivos (ou pastas) na pasta selecionada

Quando uma pasta estiver selecionada, pressione

Reprodução de uma música na pasta selecionada

 Quando uma pasta estiver selecionada, pressione e segure M.C.



A lista de títulos de faixa será visualizada em um disco com CD TEXT.

Operações avançadas usando botões especiais

Seleção de uma série de reprodução com repetição

Pressione 6/ para alternar entre:

CD/CD-R/CD-RW

- **DISC** Repete todas as faixas
- TRACK Repete a faixa atual
- FOLDER Repete a pasta atual

Áudio player USB/memória USB

- TRACK Repete o arquivo atual
- FOLDER Repete a pasta atual
- ALL Repete todos os arquivos

Reprodução de faixas em ordem aleatória

 Pressione 5/₩ para ativar ou desativar a reproducão aleatória.

As faixas em uma série de repetição selecionada são reproduzidas em ordem aleatória.

Pausa na reprodução

1 Pressione 2/PAUSE para pausar ou retomar.

Aprimoramento de áudio compactado e restauração de um som rico (Recuperação de som)

1 Pressione 1/S.Rtrv para alternar entre:

OFF (Desativado)—1—2

- 1 terá efeito para taxas de compactação baixas e
- 2 terá efeito para taxas de compactação altas.

Configurações de funções

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.



Gire M.C. para selecionar a função.

Após selecionar, execute os seguintes procedimentos para definir a função.

REPEAT (Reprodução com repetição)

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- Gire M.C. para selecionar uma faixa de reprodução com repetição.

Para obter detalhes, consulte Seleção de uma série de reprodução com repetição na página ante-

3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

RANDOM (Reprodução aleatória)

1 Pressione M.C. para ativar ou desativar a reproducão aleatória.

PAUSE (Pausa)

1 Pressione M.C. para pausar ou retomar.

S.RTRV (Recuperação de som)

Aprimora automaticamente o áudio compactado e restaura um som rico.

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. Para obter detalhes, consulte Aprimoramento de áudio compactado e restauração de um som rico (Recuperação de som) na página anterior.
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

A operação será concluída mesmo se o menu for cancelado antes de ser confirmado.

iPod

Operações básicas

Reprodução de músicas no iPod

1 Abra a tampa do conector USB e conecte um iPod usando o conector dock do iPod e o cabo USB.

Seleção de uma faixa (capítulo)

Pressione ◀ ou ►.

Avanço rápido ou retrocesso

Pressione e segure ◀ ou ►.

Notas

- A bateria do iPod será recarregada se a chave de ignicão estiver na posição ACC ou ON.
- · Enguanto o iPod estiver conectado a esta unidade, ele não poderá ser ligado nem desligado, a menos que o modo de controle esteja definido como IPOD.
- Desconecte os fones de ouvido do iPod antes de conectá-lo a esta unidade.
- Depois que a chave de ignição for colocada na posição OFF, o iPod será desligado em dois minutos.

Visualização de informações de texto

Seleção de informações de texto desejadas

- ☐ Pressione DISP/⇒/SCRL.
 - Tempo de reprodução—Título da música—Nome do artista—Título do álbum—Número de músi-

Rolagem das informações de texto para a esquerda

☐ Pressione e segure DISP/\$\(\sigma\)/SCRL.

Nota

Texto incompatível salvo no iPod não será visualizado na unidade.

Procura de uma música

- Pressione Q para ir para o menu inicial de busca na lista.
- Utilize M.C. para selecionar uma categoria/música.

Alteração do nome da música ou categoria

- 1 Gire M.C.
 - PLAYLISTS (Listas de reprodução)—ARTISTS (Artistas)—ALBUMS (Álbuns)—SONGS (Músicas)— PODCASTS (Podcasts)—GENRES (Estilos)— **COMPOSERS** (Compositores)—AUDIOBOOKS

(Audiobooks)

Reprodução

1 Quando uma música estiver selecionada, pressione M.C.

Funcionamento desta unidade

Visualização de uma lista de músicas na categoria selecionada

Quando uma categoria estiver selecionada, pressione M.C.

Reprodução de uma música na categoria selecionada

Quando uma categoria estiver selecionada, pressione e segure M.C.

Busca em ordem alfabética na lista

- Quando uma lista da categoria selecionada for visualizada, pressione Q para alternar para o modo de busca pelo alfabeto.
- [2] Gire M.C. para selecionar uma letra.
- 3 Pressione **M.C.** para visualizar a lista em ordem alfabética.

Se a busca em ordem alfabética for cancelada, **NOT FOUND** será visualizado.



Dependendo do número de arquivos no iPod, pode ocorrer um atraso na visualização de uma lista.

Operações avançadas usando botões especiais

Seleção de uma série de reprodução com repetição

- □ Pressione 6/ para alternar entre:
 - ONE Repete a música atual
 - ALL Repete todas as músicas na lista selecionada

Reprodução de todas as músicas em uma ordem aleatória (Shuffle todas)

 Pressione 5/XX para ativar a reprodução aleatória de todas as faixas.

Pausa na reprodução

Consulte Pausa na reprodução na página 12.

Reprodução de músicas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida

Você pode reproduzir músicas das seguintes listas.

- Lista de álbuns do artista atualmente sendo reproduzido
- Lista de músicas do álbum atualmente sendo reproduzido
- Lista de álbuns do estilo atualmente sendo reproduzido.
- 1 Pressione e segure **M.C.** para alternar para o modo de reprodução de link.
- 2 Gire **M.C.** para alterar o modo; pressione para selecionar.
 - ARTIST Reproduz um álbum do artista atualmente sendo reproduzido.
 - ALBUM Reproduz uma música do álbum atualmente sendo reproduzido.
 - GENRE Reproduz um álbum do estilo atualmente sendo reproduzido.

O álbum/música selecionado será reproduzido depois da música atualmente sendo reproduzida.

O álbum/música selecionado poderá ser cancelado se você operar funções diferentes da busca por link (por exemplo, avanço rápido e retrocesso).

Se nenhum álbum/música relacionado for encontrado, **NOT FOUND** será visualizado.

Dependendo da música selecionada para reprodução, o final da música atualmente sendo reproduzida e o início do álbum/música selecionado podem ser cortados.

Operação da função iPod desta unidade no seu iPod Esta função não é compatível com os seguintes modelos de iPod:

- iPod nano da primeira geração
- iPod da quinta geração

A função iPod desta unidade permite conduzir operações no seu iPod e ouvir músicas usando os alto-falantes do seu carro.

- Pressione 4/IPOD para alternar para o modo de controle.
 - IPOD A função iPod desta unidade pode ser operada a partir do iPod conectado.
 - AUDIO A função iPod desta unidade pode ser operada a partir desta unidade.

Aprimoramento de áudio compactado e restauração de um som rico (Recuperação de som)

Consulte Aprimoramento de áudio compactado e restauração de um som rico (Recuperação de som) na página 12.

Configurações de funções

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.
- 3 Gire M.C. para selecionar a função.

Após selecionar, execute os seguintes procedimentos para definir a função.

REPEAT (Reprodução com repetição)

 Consulte REPEAT (Reprodução com repetição) na página 13.

No entanto, a série de reprodução com repetição é diferente no CD/dispositivo de armazenamento USB. Consulte *Seleção de uma série de reprodução com repetição* na página anterior.

SHUFFLE (Shuffle)

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar seu ajuste favorito.

nada em uma ordem aleatória.

- SONGS Reproduz músicas da lista selecio-
- ALBUMS Reproduz músicas de um álbum selecionado aleatoriamente, na ordem correta das músicas.
- OFF Cancela a reprodução aleatória.
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

SHUFFLE ALL (Shuffle todas)

Pressione M.C. para ativar Shuffle todas. Para desativar, defina SHUFFLE no menu FUNC-TION como desativado.

LINK PLAY (Reprodução de link)

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- Gire M.C. para alterar o modo; pressione para selecionar.

Para obter detalhes sobre os ajustes, consulte Reprodução de músicas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida na página anterior.

CTRL (Modo de controle)

The Pressione M.C. para selecionar seu ajuste favorito.

Para obter detalhes sobre os ajustes, consulte *Operação da função iPod desta unidade no seu iPod* na página anterior.

PAUSE (Pausa)

• Consulte PAUSE (Pausa) na página 13.

AUDIO BOOK (Velocidade do audiobook)

A velocidade de reprodução do audiolivro pode ser alterada

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar seu ajuste favorito.
 - FASTER Reprodução mais rápida do que a velocidade normal
 - NORMAL Reprodução na velocidade normal
 - SLOWER Reprodução mais lenta do que a velocidade normal
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

S.RTRV (Recuperação de som)

Consulte S.RTRV (Recuperação de som) na página
 13

Notas

- A operação será concluída mesmo se o menu for cancelado antes de ser confirmado.
- Se você alternar o modo de controle para IPOD, ocorrerá uma pausa na reprodução de música. Opere o iPod para retomar a reprodução.
- As funções a seguir continuarão acessíveis na unidade mesmo que o modo de controle seja definido como IPOD.
 - Volume
 - Avancar/retroceder rapidamente
 - Faixa para cima/para baixo
 - Pausa
 - Ativação das informações de texto
- Quando o modo de controle estiver definido como IPOD, as operações serão limitadas como a seguir:
 - Somente as funções CTRL (Modo de controle), PAUSE (Pausa) e S.RTRV (Recuperação de som) estão disponíveis.
 - A função de busca não pode ser operada a partir desta unidade.

Funcionamento desta unidade

Ajustes de áudio

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar AUDIO.
- 3 Gire M.C. para selecionar a função de áudio.

Após selecionar, execute os seguintes procedimentos para definir a função de áudio.

FAD/BAL (Ajuste de fader/equilíbrio)

Você pode alterar o ajuste de potenciômetro/balanço.

- 1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
- [2] Pressione **M.C.** para alternar entre potenciômetro e balanço.
- Gire M.C. para ajustar o balanço do alto-falante. Faixa de ajuste (dianteiro/traseiro): F15 a R15 Faixa de ajuste (esquerda/direita): L15 a R15 FR 0 é o ajuste apropriado quando apenas dois alto-falantes são utilizados.

EQUALIZER (Recuperação do equalizador)

Existem seis ajustes armazenados: **DYNAMIC** (Dinâmico), **VOCAL** (Vocal), **NATURAL** (Natural), **CUSTOM** (Personalizado), **FLAT** (Plano) e **POWERFUL** (Potente).

- Quando FLAT for selecionado, não será feito nenhum ajuste no som.
- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- ② Gire M.C. para selecionar o equalizador. DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM— FLAT—POWERFUL
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

TONE CTRL (Ajuste do equalizador)

Você pode ajustar o nível de graves/médios/agudos.

- Os ajustes da curva do equalizador definidos são armazenados em CUSTOM.
- 1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
- Pressione M.C. para selecionar BASS (Graves)/ MID (Médio)/TREBLE (Agudos).
- 3 Gire **M.C.** para ajustar o nível. Faixa de ajuste: **+6** a **-6**

LOUDNESS (Sonoridade)

A sonoridade compensa as deficiências das faixas de freqüência baixas e altas com volume baixo.

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- ② Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 OFF (Desativada)—LOW (Baixa)—HIGH (Alta)
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

SLA (Ajuste de nível de fonte)

SLA (Ajuste de nível de fonte) permite ajustar o nível de volume de cada fonte para evitar mudanças radicais de volume ao alternar entre as fontes.

- Os ajustes são baseados no nível de volume de FM, que permanece inalterado.
 Antes de ajustar os níveis de fonte, compare o nível de volume de FM com o nível da fonte que deseja ajustar.
- O nível de volume de AM também pode ser ajustado com os ajustes de nível de fonte.
- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire **M.C.** para ajustar o volume da fonte. Faixa de ajuste: **+4** a **-4**
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

Notas

- Ao selecionar FM como a fonte, você não pode alternar para SLA.
- A operação será concluída mesmo se o menu for cancelado antes de ser confirmado.

Ajustes iniciais

- Pressione e segure SRC/OFF até desligar a unidade.
- 2 Pressione e segure M.C. até visualizar CLOCK SET no display.
- 3 Gire M.C. para selecionar o ajuste inicial.

Após selecionar, execute os seguintes procedimentos para definir o ajuste inicial.

CLOCK SET (Ajuste da hora)

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- Pressione M.C. para selecionar o segmento do display de hora que deseja ajustar. Horas—Minutos
 - Ao selecionar um dos segmentos do display de hora, ele piscará.
- 3 Gire M.C. para ajustar a hora.

FM STEP (Passo de sintonia FM)

O passo de sintonia FM empregado pela sintonia por busca pode ser alternado entre 100 kHz, o passo programado e 50 kHz.

- Se a sintonia por busca for executada em passos de 50 kHz, as emissoras poderão ser sintonizadas de forma imprecisa. Sintonize as emissoras utilizando a sintonia manual ou utilize novamente a sintonia por busca.
- O passo de sintonia permanece a 50 kHz durante a sintonia manual.
- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- Gire M.C. para selecionar o passo de sintonia FM. 50 KHZ (50 kHz)—100 KHZ (100 kHz)
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

AM STEP (Passo de sintonia AM)

O passo de sintonia AM pode ser alternado entre 9 kHz, o passo programado e 10 kHz. Ao utilizar o sintonizador na América do Norte, Central ou do Sul, reajuste o passo de sintonia de 9 kHz (531 a 1602 kHz permissível) para 10 kHz (530 a 1640 kHz permissível).

- 1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
- Gire M.C. para selecionar o passo de sintonia AM. 10 KHZ (10 kHz)—9 KHZ (9 kHz)
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

AUX (Entrada auxiliar)

Ative este ajuste ao utilizar o dispositivo auxiliar conectado a esta unidade.

Pressione M.C. para ativar ou desativar AUX.

USB (Plug and play)

Este ajuste permite alternar sua fonte para **USB/IPOD** automaticamente.

- The Pressione M.C. para ativar ou desativar a função plug and play.
 - ON Quando o dispositivo de armazenamento USB/iPod for conectado, a fonte será automaticamente alternada para USB/IPOD. Se você desconectar o dispositivo de armazenamento USB/iPod, a fonte desta unidade será desativada.
 - **OFF** Quando o dispositivo de armazenamento USB/iPod for conectado, a fonte não será alternada para **USB/IPOD** automaticamente. Altere a fonte para **USB/IPOD** manualmente.

ILLUMI (Cor de iluminação)

Você pode selecionar a cor de iluminação desejada.

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 AMBER (Âmbar)—GREEN (Verde)
- 3 Pressione M.C. para confirmar a seleção.



A operação será concluída mesmo se o menu for cancelado antes de ser confirmado.

Utilização da fonte AUX

- Insira o miniplugue estéreo no conector AUX de entrada.
- 2 Pressione SRC/OFF para selecionar AUX como a fonte.



A opção AUX não poderá ser selecionada a menos que o ajuste auxiliar esteja ativado. Para obter mais detalhes, consulte **AUX** (Entrada auxiliar) nesta página.

Ativação ou desativação do display de hora

 Pressione CLOCK/DISP OFF para ativar ou desativar o display de hora.





O display de hora desaparece temporariamente quando se executa outra operação, mas retorna depois de 25 segundos.

Ativação da indicação do display e iluminação dos botões

 Pressione e segure CLOCK/DISP OFF para ativar ou desativar a indicação do display e a iluminação dos botões.



Mesmo se a indicação do display estiver desativada, a operação poderá ser conduzida. Se a operação for conduzida com a indicação do display desativada, o display acenderá por alguns segundos e desligará novamente.

Conexões



Quando esta unidade estiver instalada em um veículo sem uma posição ACC (acessório) na chave de ignição, se você não conectar o cabo vermelho ao terminal que detecta a operação da chave de ignição, a bateria poderá ser descarregada.






Sem posição ACC

- Para evitar incêndio ou problemas de funcionamento, utilize esta unidade apenas de acordo com as condições a seguir.
 - Veículos com bateria de 12 volts e aterramento negativo.
 - Alto-falantes com 50 W (valor de saída) e 4 ohm a 8 ohm (valor de impedância).
- Para evitar curto-circuito, superaguecimento ou problemas de funcionamento, siga as instruções abaixo.
 - Desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação.
 - Proteja a fiacão com presilhas para cabos ou fita adesiva. Para proteger a fiação, utilize fita adesiva ao redor da fiação que fica em contato com as pecas metálicas.
 - Coloque todos os cabos afastados de pecas que se movimentam, como a marcha e os trilhos do assento.
 - Coloque todos os cabos afastados de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
 - Não conecte o cabo amarelo à bateria passando-o pelo orifício em direção ao compartimento do motor.
 - Cubra quaisquer conectores de cabo desconectados com fita isolante.
 - Não encurte os cabos.
 - Nunca corte o isolamento do cabo de alimentação desta unidade para compartilhar a energia com outros dispositivos. A capacidade de corrente do cabo é limitada.


- Utilize um fusível com a classificação prescrita.
- Nunca faca a conexão do cabo negativo do alto-falante diretamente ao terra.
- Nunca conecte juntos os cabos negativos de vários alto-falantes.
- Quando esta unidade estiver ligada, os sinais de controle serão emitidos pelo cabo azul/ branco. Conecte esse cabo ao controle remoto do sistema de um amplificador de potência externo ou terminal de controle do relé da antena automática do veículo (máx. 300 mA 12 V CC). Se o veículo estiver equipado com uma antena acoplada ao vidro, conecte-a ao terminal da fonte de alimentação do intensificador da antena.
- Nunca conecte o cabo azul/branco ao terminal de potência de um amplificador externo. Além disso, nunca o conecte ao terminal de potência da antena automática. Se fizer isso. a bateria poderá descarregar ou apresentar defeitos.
- O cabo preto é o terra. Os cabos de terra desta unidade e de outros equipamentos (especialmente, produtos de alta tensão, como amplificadores de potência) devem ser conectados separadamente. Se não forem, uma desconexão acidental poderá causar incêndio ou problemas de funcionamento.

Conexões

Diagrama de conexão

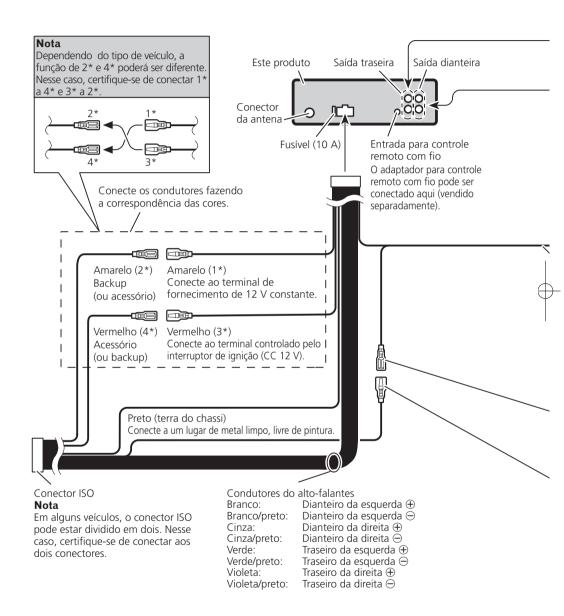

Conexões

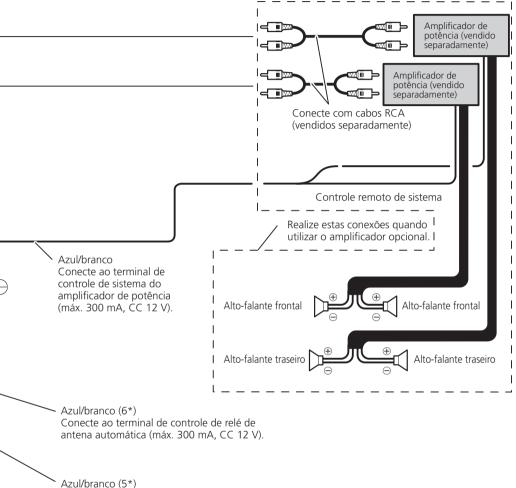

A posição do pino do conector ISO será diferente dependendo do tipo do veículo. Conecte 5* e 6* quando o Pino 5 for do tipo controle da antena. Em outro tipo de veículo, nunca conecte 5* e 6*.

Instalação



Importante

- Verifique todas as conexões e os sistemas antes da instalação final.
- Não utilize peças não autorizadas, pois isso pode causar problemas de funcionamento.
- Consulte o revendedor se a instalação exigir a perfuração de orifícios ou outras modificacões no veículo.
- · Não instale esta unidade onde:
 - possa existir interferência com a operação do veículo.
 - possa causar danos a um passageiro, como resultado de uma parada brusca.
- O laser semicondutor será danificado se superaquecer. Instale esta unidade afastada de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
- Um ótimo desempenho é obtido quando a unidade é instalada a um ângulo inferior a 60°.



 Na instalação, para assegurar a dispersão de calor apropriada ao utilizar esta unidade, certifique-se de deixar um espaço amplo atrás do painel traseiro e amarre os cabos soltos de forma que não bloqueiem as saídas de ar.

Montagem dianteira/ traseira DIN


Esta unidade pode ser instalada apropriadamente na parte "Dianteira" (montagem dianteira DIN convencional) ou na parte "Traseira" (montagem traseira DIN, utilizando orifícios de parafusos rosqueados nas laterais do chassi da unidade). Para obter detalhes, consulte os seguintes métodos de instalação.

Montagem dianteira DIN

1 Insira a manga de montagem no painel.

Para a instalação em espaços rasos, utilize a manga de montagem fornecida. Se houver espaço suficiente, utilize a manga de montagem fornecida com o veículo.


2 Fixe a manga de montagem utilizando uma chave de fenda para dirigir as lingüetas de metal (90°) ao local apropriado.

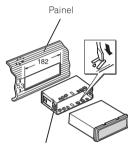

Manga de montagem

3 Instale a unidade conforme a ilustração.

Utilize peças comercializadas convencionalmente para a instalação.

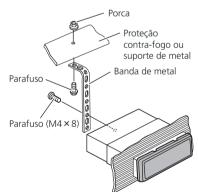


 Verifique se a unidade foi instalada com segurança no local. Uma instalação instável pode fazer com que ela pule ou apresente problemas de funcionamento.

Instalação


Montagem traseira DIN

Determine a posição apropriada em que os orifícios no suporte e a lateral da unidade coincidem.

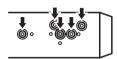

2 Aperte dois parafusos em cada lado.


Parafusos de cabeça treliçada (5 mm × 8 mm)

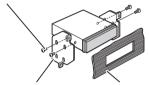

Suporte de montagem Painel ou console

Remoção da unidade


Puxe as partes superior e inferior do anel de acabamento para fora para removê-lo. (Ao recolocá-lo no lugar, posicione o lado com uma ranhura para baixo.)

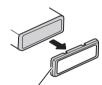

Anel de acabamento

- Se você retirar o painel frontal, o acesso ao anel de acabamento ficará mais fácil.
- 2 Insira as chaves de extração fornecidas nas laterais da unidade até ouvir um clique de encaixe.

Puxe a unidade para fora do painel.

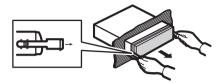



Solução de problemas

Sintoma	Causa	Ação
O display retor- na automatica- mente ao normal.	Você ficou sem executar uma operação por aproximadamen- te 30 segundos.	Execute a operação novamente.
A série de re- produção com repetição muda inespera- damente.	Dependendo da série de reprodução com repetição, a série selecionada pode mudar ao selecionar outra pasta ou faixa, ou ao executar o avanço rápido/retrocesso.	Selecione a série de reprodução com repetição no- vamente.
Uma subpasta não é reprodu- zida.	As subpastas não podem ser reproduzidas quando a opção FOLDER (Repeti- ção de pasta) está selecionada.	Selecione outra série de reprodu- ção com repetição.
NO XXXX é visualizado quando um display é alterado (por exemplo, NO TITLE).	Não há informa- ções de texto in- corporadas	Alterne o display ou reproduza outra faixa/arquivo.
A unidade está com defeito. Há interferên- cia.	Você está utili- zando um dispo- sitivo, como um celular, que transmite ondas eletromagnéticas próximo da uni- dade.	Distancie da unida- de os dispositivos elétricos que pos- sam causar interfe- rência.

Mensagens de erro

Ao entrar em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da Pioneer mais próxima, anote a mensagem de erro.

CD player incorporado

Mensagem	Causa	Ação
ERROR-11, 12,	Disco sujo	Limpe o disco.
17, 30	Disco riscado	Substitua o disco.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Problema elétrico ou mecânico	Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligá-la (ON), ou alterne para uma fonte diferen- te e, em seguida, volte ao CD player.
ERROR-15	O disco inserido está vazio	Substitua o disco.
ERROR-22, 23	Formato de CD não suportado	Substitua o disco.
FRMT READ	Às vezes, há um atraso entre o iní- cio da reprodu- ção e o início da recepção do som	Aguarde até que a mensagem desa- pareça e você ouvi- rá o som.
NO AUDIO	O disco inserido não contém ar- quivos que pos- sam ser reproduzidos	Substitua o disco.
SKIPPED	O disco inserido contém arquivos WMA protegidos por DRM	Substitua o disco.
PROTECT	Todos os arqui- vos no disco in- serido estão incorporados com DRM	Substitua o disco.

Dispositivo de armazenamento USB		
Mensagem	Causa	Ação
NO DEVICE	Quando a função plug and play está desativada, não há um dispo- sitivo de armaze- namento USB conectado.	Ative a função plug and play. Conecte um dispositivo de armazenamento USB compatível.
FRMT READ	Às vezes, há um atraso entre o iní- cio da reprodu- ção e o início da recepção do som	Aguarde até que a mensagem desa- pareça e você ouvi- rá o som.

Apêndice

Informações adicionais

NO AUDIO	Nenhuma música	Transfira os arquivos de áudio para o dispositivo de armazenamento USB e conecte-o.
	O dispositivo de armazenamento USB conectado está com segu- rança ativada	Siga as instruções do dispositivo de armazenamento USB para desativar a segurança.
SKIPPED	O dispositivo de armazenamento USB conectado contém arquivos WMA incorpora- dos com Windows Me- dia™ DRM 9/10	Reproduza um ar- quivo de áudio não incorporado com Windows Media DRM 9/10.
PROTECT	Todos os arquivos no dispositivo de armazenamento USB estão incorporados com Windows Media DRM 9/10	Transfira os arquivos de áudio não incorporados com Windows Media DRM 9/10 para o dispositivo de armazenamento USB e conecte-o.
N/A USB	O dispositivo de armazenamento USB conectado não é suportado por esta unidade.	Conecte um dispo- sitivo compatível com USB Mass Storage Class.
CHECK USB	O conector USB ou cabo USB está em curto.	Verifique se o co- nector USB ou o cabo USB não está preso em alguma coisa ou se está danificado.
	O dispositivo de armazenamento USB conectado consome mais do que 500 mA (corrente máxi- ma permitida).	Desconecte o dispositivo de armazenamento USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON, e conecte apenas dispositivos de armazenamento USB compatíveis.

ERROR-18	Não é um dispo- sitivo USB com- patível	Desconecte o dis- positivo e substi- tua-o por um dispositivo de ar- mazenamento USB compatível.
ERROR-19	Falha de comunicação	Execute uma das seguintes operações. -Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligá-la (ON). -Desconecte ou ejete o dispositivo de armazenamento USB. -Altere para uma fonte diferente. Em seguida, retorne à fonte USB.
ERROR-23	O dispositivo de armazenamento USB não está for- matado com FAT16 ou FAT32	O dispositivo de ar- mazenamento USB deve ser for- matado com FAT16 ou FAT32.

iPod

Mensagem	Causa	Ação
NO DEVICE	Quando a função plug and play está desativada, não há um dispo- sitivo de armaze- namento USB ou iPod conectado.	Ative a função plug and play. Conecte um iPod compatível.
FRMT READ	Às vezes, há um atraso entre o iní- cio da reprodu- ção e o início da recepção do som	Aguarde até que a mensagem desa- pareça e você ouvi- rá o som.

ERROR-19	Falha de comuni- cação	Desconecte o cabo do iPod. Assim que o menu principal do iPod for visuali- zado, reconecte o cabo. Reinicie o iPod.	Orientações de mar Discos e player Utilize apenas os discos com os logoti
	Falha no iPod	Desconecte o cabo do iPod. Assim que o menu principal do iPod for visuali- zado, reconecte o cabo. Reinicie o iPod.	DIGITAL AUDIO DIGITAL
d iF Fi	Versões antigas de firmware do	Atualize a versão do iPod.	Utilize um disco de 12 cm. Não utilize cm nem um adaptador para discos de
	iPod Falha no iPod	Desconecte o cabo do iPod. Assim que o menu principal do iPod for visuali- zado, reconecte o cabo. Reinicie o iPod.	Utilize apenas discos convencionais, t culares. Não utilize discos com outros
			Não insira nada a não ser CDs no slot mento de CD.
CHECK USB	O iPod funciona corretamente, mas não é recar- regado	Verifique se o cabo de conexão do iPod entrou em curto (por exemplo, não está em contato com objetos metálicos). Após a verificação, desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligá-la (ON), ou desconecte o iPod e conecte-o novamente.	Não utilize discos rachados, lascados, defeitos, pois podem danificar o playe
NO SONGS			Não é possível reproduzir CD-R/CD-RV dos.
			Não toque na superfície gravada dos c
			Quando não for utilizá-los, guarde os caixas.
			Evite deixar os discos em ambientes exquentes ou expostos à luz direta do so
			Não cole etiquetas, escreva ou aplique micos à superfície dos discos.
STOP	ca Nenhuma músi-	cas para o iPod. Selecione uma	Para remover sujeiras de um CD, limp cido macio, do centro para fora.
	ca na lista atual	lista que contenha músicas.	A condensação pode temporariamento desempenho do player. Não o utilize p

nuseio

tipos a seguir.



e um disco de 8 le 8 cm.

totalmente cirs formatos.



t de carrega-

s, tortos ou com

W não finaliza-

discos.

discos em suas

excessivamente

ie produtos quí-

pe-o com um te-

nte prejudicar o desempenho do player. Não o utilize por aproximadamente uma hora para que se ajuste à temperatura mais quente. Além disso, seque os discos com um pano macio.

A reprodução de discos pode não ser possível devido às suas características, aos seus formatos, ao aplicativo gravado, ao ambiente de gravação, às condições de armazenamento e assim por diante.

Impactos nas estradas ao dirigir podem interromper a reproducão do disco.

Leia as precauções sobre discos antes de utilizá-los.

Dispositivo de armazenamento USB

Solucione suas dúvidas sobre o dispositivo de armazenamento USB com o próprio fabricante.

Conexões via um hub USB não são suportadas.

Não conecte nada a não ser um dispositivo de armazenamento USB.

Não deixe o dispositivo de armazenamento USB em locais com alta temperatura.

Fixe de forma segura o dispositivo de armazenamento USB enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o dispositivo de armazenamento USB cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Dependendo do dispositivo de armazenamento USB, os seguintes problemas podem ocorrer.

- As operações podem variar.
- Pode ser que esta unidade n\u00e3o reconhe\u00e7a o dispositivo de armazenamento.
- Pode ser que o arquivo n\u00e3o seja reproduzido corretamente.
- O dispositivo pode gerar ruído no rádio.

iPod

Não deixe o iPod exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo. A exposição prolongada à luz direta do sol pode resultar no mau funcionamento do iPod devido à alta temperatura.

Não deixe o iPod exposto a locais com alta temperatura.

Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidada

Fixe de forma segura o iPod enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o iPod cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Para obter detalhes, consulte os manuais do iPod.

Sobre os ajustes do iPod

- Não é possível operar o Equalizador do iPod nos produtos Pioneer. Recomendamos que você desative o Equalizador do iPod antes de conectá-lo a esta unidade.
- Não é possível desativar a função Repetir no iPod ao utilizar esta unidade. Essa função é alterada automaticamente para Todos ao conectar o iPod a esta unidade.

Discos duais

Discos duais são discos com dois lados que possuem, de um lado, um CD de áudio gravável e, do outro, um DVD de vídeo gravável.

Como o lado do CD dos discos duais não é compatível com o padrão dos CDs comuns, talvez não seja possível reproduzir o lado do CD nesta unidade. Inserir e ejetar um disco dual com freqüência pode causar arranhões no disco. Arranhões profundos podem causar problemas na reprodução com esta unidade. Em alguns casos, o disco dual pode ficar preso no slot de carregamento e não ser ejetado. Para evitar que isso aconteça, recomendamos que você não use discos duais nesta unidade.

Consulte as informações fornecidas pelo fabricante do disco para saber mais a respeito dos discos duais.



Compatibilidade com áudio compactado (disco, USB)

WMA

Extensão de arquivo: .wma

Taxa de bit: 48 kbps a 320 kbps (CBR), 48 kbps a 384 kbps (VBR)

Freqüência de amostragem: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Sem perdas, Voz/DRM Stream/Stream com vídeo: não

MP3

Extensão de arquivo: .mp3

Taxa de bit: 8 kbps a 320 kbps

Freqüência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz (32, 44,1, 48 kHz para ênfase)



Versão de identificação ID3 compatível: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (a versão de identificação ID3 2.x tem prioridade sobre a versão 1.x.)

Lista de reprodução M3u: não

MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO; não

WAV

Extensão de arquivo: .wav

Bits de quantização: 8 e 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Freqüência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz e 44,1 kHz (MS ADPCM)

AAC

Formato compatível: codificado por AAC pelo iTunes

Extensão de arquivo: .m4a

Fregüência de amostragem: 11,025 kHz a 48 kHz

Taxa de transmissão: 16 kbps a 320 kbps

Apple sem perdas: Não

Arquivo AAC adquirido na iTunes Store (extensão de arquivo .m4p): Não

Informações suplementares

Apenas os primeiros 32 caracteres podem ser visualizados como um nome de arquivo (incluindo a extensão do arquivo) ou um nome de pasta.

Dependendo do aplicativo utilizado para codificar arquivos WMA, pode ser que esta unidade não opere corretamente.

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio incorporados com dados de imagem.

Disco

Hierarquia de pastas reproduzíveis: até oito camadas (uma hierarquia prática contém menos de duas camadas).

Pastas reproduzíveis: até 99

Arquivos reproduzíveis: até 999

Sistema de arquivos: ISO 9660 níveis 1 e 2, Romeo, Joliet

Reprodução de múltiplas sessões: sim

Transferência de dados por gravação de pacotes: não

Independentemente da duração de uma seção sem gravação entre as músicas da gravação original, os discos de áudio compactado serão reproduzidos com uma curta pausa entre as músicas.

Dispositivo de armazenamento USB

Hierarquia de pastas reproduzíveis: até oito camadas (uma hierarquia prática contém menos de duas camadas).

Pastas reproduzíveis: até 500

Arquivos reproduzíveis: até 15 000

Reprodução de arquivos protegidos por direitos autorais: não

Dispositivo de armazenamento USB particionado: somente a primeira partição pode ser reproduzida.

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio em um dispositivo de armazenamento USB com várias hierarquias de pastas.



A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados no dispositivo de armazenamento, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.

28

Compatibilidade com iPod

Esta unidade suporta apenas os modelos de iPod a seguir. As versões de software de iPod suportadas são mostradas abaixo. Pode ser que versões antigas não tenham suporte.

- iPod nano da guarta geração (versão de software
- iPod nano da terceira geração (versão de software
- iPod nano da segunda geração (versão de softwa-
- iPod nano da primeira geração (versão de softwa-
- iPod touch da segunda geração (versão de software 2.2.1)
- iPod touch da primeira geração (versão de software 2.2.1)
- iPod classic de 120 GB (versão de software 2.0.1)
- iPod classic (versão de software 1.1.2)
- iPod da guinta geração (versão de software 1.3)
- iPhone 3G (versão de software 2.2.1)

Dependendo da geração ou da versão do iPod, pode ser que algumas funções não sejam operadas.

As operações podem variar dependendo da versão de software do iPod

Ao utilizar um iPod, é necessário um cabo proveniente do iPod com conector dock para USB.

O cabo de interface da Pioneer CD-IU50 também está disponível. Para obter mais detalhes, entre em contato com o seu fornecedor.

Arquivo compatível: MP3 (.mp3)/WAV (.wav)/AAC (.m4a)

Formato compatível: AAC (16 Kbps a 320 Kbps), AAC VBR, AAC protegido (adquirido da iTunes Music Store)/MP3 (16 Kbps a 320 Kbps), MP3 VBR/audível (Formatos 2, 3, 4), Apple sem perdas, AIFF, WAV

Audiobook, Podcast: sim


CUIDADO

A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados no iPod, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.

Següência de arquivos de áudio

O usuário não pode atribuir números de pasta e especificar as següências de reprodução com esta unidade.

Exemplo de uma hierarquia

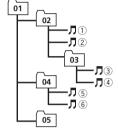

¬: Pasta ☐: Arguivo de áudio compactado 01 a 05: Número de pasta ① a ⑥: Seqüência

de reprodução

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4

A següência de seleção de pastas ou outra operação pode ser diferente, dependendo do software de codificação ou gravação.

Dispositivo de armazenamento USB

A següência de reprodução é a mesma que a següência gravada no dispositivo de armazenamento USB.

Para especificar a seqüência de reprodução, o método a seguir é recomendado.

- 1 Crie um nome de arquivo incluindo números que especifiquem a seqüência de reprodução (por exemplo, 001xxx.mp3 e 099yyy.mp3).
- 2 Coloque esses arquivos em uma pasta.
- 3 Salve a pasta contendo arquivos no dispositivo de armazenamento USB.

No entanto, dependendo do ambiente de sistema, você não pode especificar a següência de reprodução.

Para áudio players portáteis USB, a següência é diferente e depende do player.

Direitos autorais e marcas comerciais

iTunes

Apple e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

MP3

O fornecimento deste produto dá o direito a apenas uma licença para uso particular e não comercial, e não dá o direito a uma licença nem implica qualquer direito de uso deste produto em qualquer transmissão em tempo real (terrestre, via satélite, cabo e/ou qualquer outro meio) comercial (ou seja, que gere receita), transmissão/reprodução via Internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo eletrônico, como aplicativos de áudio pago ou áudio por demanda. É necessária uma licença independente para tal uso. Para obter detalhes, visite http://www.mp3licensing.com.

WMA



Windows Media e o logotipo do Windows são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ ou em outros países.

Este produto inclui a tecnologia proprietária da Microsoft Corporation e não pode ser utilizado nem distribuído sem uma licença da Microsoft Licensing, Inc.

iPod



iPod é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

"Made for iPod" significa que um acessório eletrônico foi projetado especificamente para conexão a um iPod e foi certificado pelo desenvolvedor a fim de atender aos padrões de desempenho da Apple.

A Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões regulatórios e de seguranca.

iPhone



iPhone é uma marca comercial da Apple Inc. "Works with iPhone" significa que um acessório eletrônico foi projetado especificamente para conexão a um iPhone e foi certificado pelo desenvolvedor a fim de atender aos padrões de desempenho da Apple.

A Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança.

Especificações

Geral

Fonte de alimentação nominal

..... 14,4 V CC

(faixa de tensão permissível: 12.0 V a 14.4 V CC)

Sistema de aterramento Tipo negativo

30

Othr

Apêndice

Informações adicionais

	o máx. de energia	
	ies (L × A × P):	10,0 A
DIN		178 mm × 50 mm × 165
-	Face	mm 188 mm × 58 mm × 24 mm
D	Chassi	178 mm × 50 mm × 165
Pasa	Face	mm 170 mm × 48 mm × 24 mm
_		1,5 kg
Áudio Potência	de saída máxima	
		50 W × 4
Potência	de Saída RMS	$23~W\times4~(50~a~15~000~Hz,~10~\%~de~THD,~carga~de~4~\Omega,~ambos~os~canais~acionados)$
	icia de cargas saída máx. pré-saíd	$4 \Omega (4 \Omega a 8 \Omega \text{ permissível})$
Controle Grav	s de tons:	
Ola	Freqüência	100 Hz
1.47	Ganho	$\pm 12 \text{ dB}$
Méd	no Freqüência	1 kHz
	Ganho	
Agu		40.111
	Freqüência Ganho	
CD pla	yer	
		Sistema de áudio de CDs
	tilizáveisdo sinal ao ruído	94 dB (1 kHz) (rede IEC-A)
-	de canais	
	de decodificação V	
		Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player)
Formato	de decodificação M	
		MPEG-1 & 2 Camada de áudio 3
	de decodificação A	
		MPEG-4 AAC (codificado por iTunes apenas) (.m4a)
		(Ver. 8,2 e anterior)
Formato		PCM linear & MS ADPCM

(Não compactado)

USB

Especificação padrão USB	
l	JSB 2.0 de velocidade total
Corrente de energia máxima	
	500 mA
Capacidade mínima de mem	ória
2	256 MB
Classe USB	MSC (Mass Storage Class)
Sistema de arquivos F	FAT16, FAT32
Formato de decodificação Wi	MA
\	/er. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (áudio
	de 2 canais)
(Windows Media Player)
Formato de decodificação MI	⊃3
١	MPEG-1 & 2 Camada de
á	áudio 3
Formato de decodificação AA	4C
١	MPEG-4 AAC (codificado
ķ	oor iTunes apenas) (.m4a)
(Ver. 8,2 e anterior)
Formato de sinal WAV F	PCM linear & MS ADPCM
(Não compactado)

Sintonizador de FM

Faixa de fregüência87,5 MHz a 108,0 MHz Sensibilidade utilizável 11 dBf (0,7 μ V/75 Ω , mono, Sinal/Ruído: 30 dB) Relação do sinal ao ruído 72 dB (rede IEC-A)

Sintonizador de AM

Faixa de fregüência531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz) 530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz) Sensibilidade utilizável 25 μ V (Sinal/Ruído: 20 dB) Relação do sinal ao ruído 62 dB (rede IEC-A)



As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

PIONEER DO BRASIL LTDA.

Escritório de Vendas:

Rua Treze de Maio, 1633 - 10.º andar, CEP 01327-905, São Paulo, SP. Brasil

Fábrica:

Av. Torquato Tapajós, 4920, Colônia Santo Antônio, CEP 69093-018, Manaus, AM, Brasil

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada

TEL: 1-877-283-5901 TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

總公司: 台北市中山北路二段44號13樓

電話: (02) 2521-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍尖沙嘴海港域世界商業中心

9樓901-6室

電話: (0852) 2848-6488

Publicado pela Pioneer Corporation. Copyright © 2009 por Pioneer Corporation. Todos os direitos reservados.

Impresso no Brasil <YRB5126-A/F> BR

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS



<KOKZX> <09G00000>